


Wejście rur do węzła cieplnego

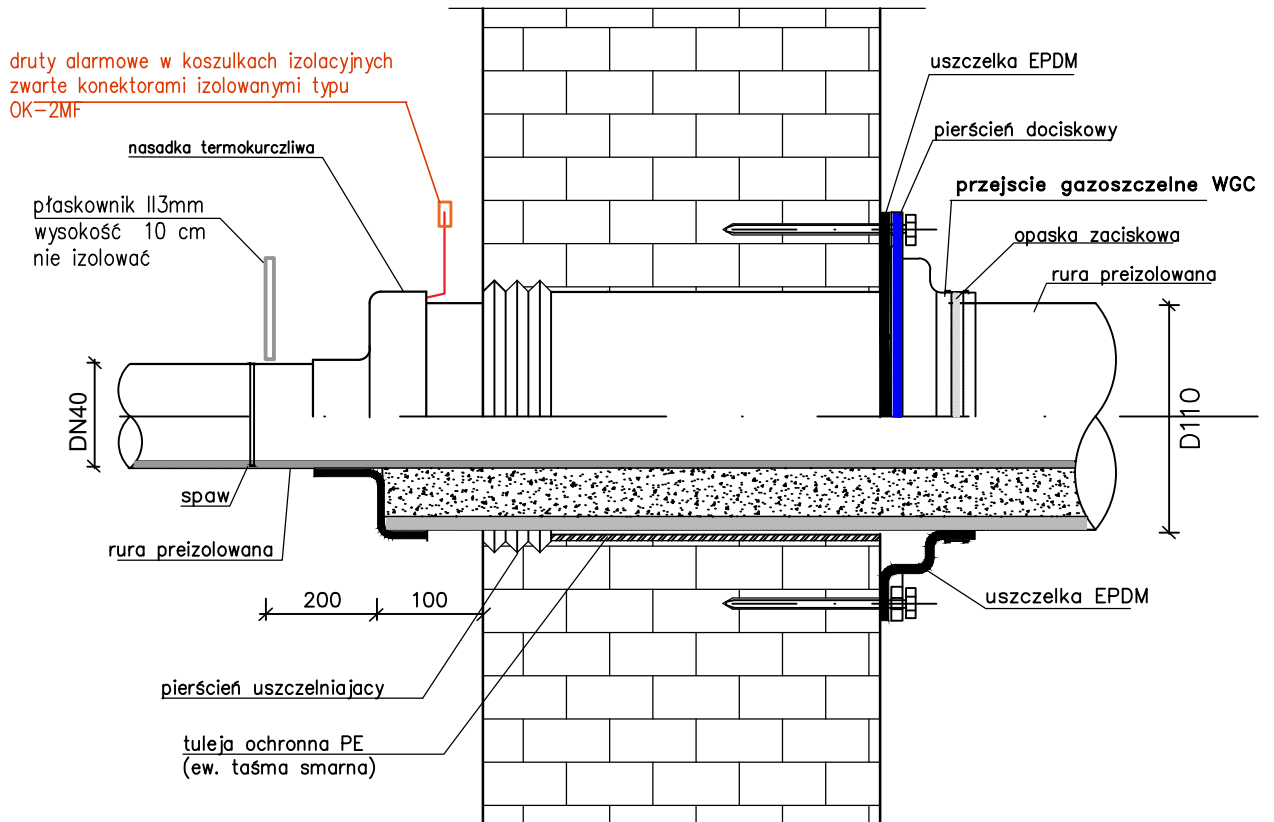

Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Remont sieci ciepłej wzdłuż ul. Kilińskiego	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	04.2018			
				Rysunek	Nr Rys.
				PRZEJŚCIE RUR PRZESZCIANĄ	5
Inwestor	Adres obiektu			Skala	
PEC- Gliwice Sp z o.o.	Gliwice Trynek B ul. Kilińskiego- Asnyka -Piastowska				